

Датчик уровня заполнения

Оригинальная инструкция
по эксплуатации

Серии с интерфейсом
Modbus[®] RTU
UFM MD
UFM MD Flex



Издание BA-2016.11.18 RU
Печ. № 300 293
TR MA DE Rev002

ASV Stübbe GmbH & Co. KG
Hollwieser Straße 5
32602 Vlotho
Германия
Тел.: +49 (0) 5733-799-0
Факс: +49 (0) 5733-799-5000
Эл. почта: contact@asv-stuebbe.de
Сайт: www.asv-stuebbe.com



Возможны технические изменения.
Внимательно прочтите перед эксплуатацией.
Сохраните для дальнейшего использования.

Оглавление

1 Об этой инструкции	4	6.5 Обновление микропрограммного обеспечения	14
1.1 Целевые группы	4	7 Меню и функции	15
1.2 Прочая действующая документация	4	7.1 Индикация измеренных значений	15
1.3 Предупреждения и пиктограммы	5	7.2 Главное меню	15
2 Общие указания по технике безопасности	6	7.3 Меню основных настроек	15
2.1 Использование по назначению	6	7.4 Меню выхода	16
2.2 Общие указания по технике безопасности	6	7.4.1 Выбор выхода реле	16
2.2.1 Обязанности пользователя	6	7.4.2 Настройка	16
2.2.2 Обязанности персонала	6	7.5 Меню дисплея	17
2.3 Особые опасности	6	7.6 Меню диагностики	17
2.3.1 Опасные среды	6	7.7 Сервисное меню	18
3 Конструкция и принцип действия	7	8 Техническое обслуживание и уход	19
3.1 Заводская табличка	7	8.1 Техническое обслуживание	19
3.2 Описание	7	8.2 Содержание в исправном состоянии	19
3.3 Конструкция	8	8.2.1 Демонтаж установки	19
3.3.1 UFM 200 Flex	8	8.2.2 Запасные части и обратная отправка	19
3.3.2 UFM 600 Flex	8	9 Устранение неисправностей	20
3.3.3 Дисплей UNI	9	9.1 Устранение ошибок	21
3.3.4 Индикация измеренных значений	9	9.1.1 Устранение ошибок при загрузке программного обеспечения	21
4 Транспортировка, хранение и утилизация	10	10 Приложение	22
4.1 Распаковка и проверка состояния поставки	10	10.1 Технические данные	22
4.2 Транспортировка	10	10.2 Размеры	22
4.3 Хранение	10	10.3 Принадлежности	22
4.4 Утилизация	10	10.4 Схемы соединений	22
5 Монтаж и подключение	11	10.4.1 Схема подключений Modbus RTU	22
5.1 Проверьте условия эксплуатации	11	10.4.2 Терминирование Modbus RTU	23
5.2 Монтаж устройства	11	10.4.3 Подключение датчика Flex	24
5.2.1 Установка устройства в бак	11	10.4.4 Функции Modbus	25
5.2.2 Установка устройства над водоводом	12	10.4.5 Форматы сообщений Modbus RTU	26
5.3 Электрическое подключение устройства	12		
6 Эксплуатация	13		
6.1 Основные действия с дисплеем UNI	13		
6.1.1 Индикация измеренных значений	13		
6.1.2 Настройка параметров	13		
6.2 Первый ввод в эксплуатацию с дисплеем UNI	14		
6.3 Управление несколькими устройствами	14		
6.3.1 Сохранение наборов параметров	14		
6.3.2 Параметризация нескольких устройств	14		
6.4 Анализ регистратора данных	14		

Перечень рисунков

Рис. 1	Заводская табличка	7
Рис. 2	Конструкция корпуса и датчика Flex	8
Рис. 3	Конструкция корпуса и датчика Flex	8
Рис. 4	Конструкция дисплея UNI	9
Рис. 5	Дисплей, индикация измеренных значений	9
Рис. 6	Дисплей UNI	13
Рис. 7	Схема соединений UFM 600 Flex	24
Рис. 8	Схема соединений UFM 200 Flex	24

Перечень таблиц

Табл. 1	Совместно действующая документация, цель и местонахождение	4
Табл. 2	Предупреждения и пиктограммы	5
Табл. 3	Функции кнопок при индикации измеренных значений	13
Табл. 4	Функции кнопок при настройке параметров	13
Табл. 5	Функции кнопок при индикации измеренных значений	15
Табл. 6	Главное меню	15
Табл. 7	Меню основных настроек	16
Табл. 8	Меню выхода (реле)	16
Табл. 9	Меню выхода	17
Табл. 10	Меню дисплея	17
Табл. 11	Меню диагностики	17
Табл. 12	Настройки регистратора данных	17
Табл. 13	Сервисное меню	18
Табл. 14	Действия по техническому обслуживанию	19
Табл. 15	Устранение неисправностей	20
Табл. 16	Устранение ошибок Modbus	20
Табл. 17	Принадлежности	22
Табл. 18	Распределение жил кабеля UFM 600 Flex	24
Табл. 19	Распределение жил кабеля UFM 200 Flex	24
Табл. 20	Функции Modbus	25
Табл. 21	Modbus RTU Message Formats	26

1 Об этой инструкции

Данная инструкция

- является частью устройства;
- действительна для всех указанных серий;
- описывает безопасное и правильное применение на всех этапах эксплуатации.

1.1 Целевые группы

Пользователь

- Задачи
 - Всегда держите данную инструкцию в месте использования установки.
 - Убедитесь в том, что сотрудники прочли и соблюдают данное руководство, особенно указания по технике безопасности, предупреждающие указания и действующую документацию.
 - Соблюдайте дополнительные предписания и указания для конкретной страны или системы.

Персонал, монтажники

- Квалификация, необходимая для работы с механическими элементами:
 - специалисты с дополнительным образованием по монтажу соответствующей системы трубопроводов.
- Квалификация, необходимая для работы с электрическими элементами:
 - специалист-электрик.
- Квалификация, необходимая для транспортировки грузов:
 - специалист по транспортировке грузов.
- Задача:
 - прочтите и соблюдайте данную инструкцию и прочую действующую документацию, в особенности указания по технике безопасности и предупреждения.

1.2 Прочая действующая документация

Скачать:

Список устойчивости

Устойчивость используемых материалов к воздействию химических реагентов

www.asv-stuebbe.de/pdf_resistance/300052.pdf



Скачать:

Технический паспорт

Технические данные, условия эксплуатации

www.asv-stuebbe.de/pdf_datasheets/300185.pdf

Скачать:

Заявление о соответствии CE

Соответствие стандартам

www.asv-stuebbe.de/pdf_DOC/300150.pdf



Табл. 1 Совместно действующая документация, цель и местонахождение

1.3 Предупреждения и пиктограммы

Пиктограмма	Значение
 ОПАСНОСТЬ	• Непосредственная опасность • Смерть, тяжелые травмы
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	• Возможная опасность • Смерть, тяжелые травмы
 ОСТОРОЖНО	• Возможная опасная ситуация • Легкие травмы
УКАЗАНИЕ	• Возможная опасная ситуация • Материальный ущерб
	Символ безопасности ► Во избежание травм или смертельного исхода соблюдать все меры, обозначенные символом безопасности.
►	Инструкция по выполнению операции
1., 2., ...	Инструкция по выполнению многоэтапной операции
✓	Условие
→	Ссылка
	Информация, указание

Табл. 2 Предупреждения и пиктограммы

2 Общие указания по технике безопасности

 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением общей документации.

2.1 Использование по назначению

Устройство измеряет или контролирует уровень заполнения жидкостью с помощью ультразвукового датчика. Версия с реле отключает потребителя (например, насос) при превышении предельного значения или при значениях ниже допустимых. Предельные значения можно регулировать.

- Устройство разрешается использовать исключительно для контроля уровня заполнения в жидких средах.
- Используйте устройство только для подходящих сред (→ Список устойчивости)/
- Соблюдайте предельные значения рабочих параметров (→ 10.1 Технические данные, стр. 22).

2.2 Общие указания по технике безопасности

 Следующие предписания необходимо выполнять перед началом любых работ.

2.2.1 Обязанности пользователя

Безопасная работа

- Устройство разрешается эксплуатировать только в безупречном техническом состоянии, а также по назначению, с учетом возможных опасностей и при строгом соблюдении инструкции по эксплуатации.
- Обеспечить соблюдение и контроль:
 - правил использования по назначению,
 - законодательных или иных предписаний по технике безопасности и охране труда,
 - положений по технике безопасности при обращении с опасными веществами,
 - действующих в стране пользователя стандартов и нормативных актов.
- Предоставить в распоряжение индивидуальное защитное оснащение.

Квалификация персонала

- Убедитесь в том, что персонал, выполняющий работы на устройстве, перед началом работ прочел и понял данную инструкцию и всю прочую действующую документацию, в особенности информацию о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте.
- Установите ответственность, сферы компетенции и контроль персонала.
- Доверяйте выполнение следующих работ только специалистам:
 - монтаж, ремонт, техническое обслуживание;
 - работы с электрическим оборудованием.
- Обучаемому персоналу можно доверить проведение работ на устройстве только под присмотром опытного специалиста.

2.2.2 Обязанности персонала

Работы на устройстве можно проводить только при выполнении следующих условий:

- установка опорожнена;
- установка промыта;
- установка находится в безнапорном состоянии;
- установка охлаждена;
- установка защищена от повторного включения.
- запрещено изменять конструкцию изделия.

2.3 Особые опасности

2.3.1 Опасные среды

- При работе с опасными средами следует соблюдать соответствующие предписания по технике безопасности.
- При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- Стекающие жидкости и остатки веществ следует собирать и утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

3 Конструкция и принцип действия

3.1 Заводская табличка

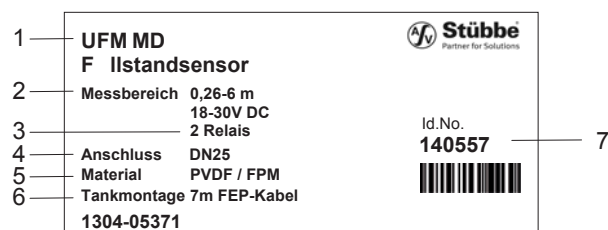


Рис. 1 Заводская табличка

- 1 Тип устройства
- 2 Диапазон измерений уровня заполнения
- 3 Выход
- 4 Подключение (номинальный внутренний диаметр)
- 5 Материал подключения и уплотнения рабочих сред
- 6 Вид монтажа
- 7 Идентификационный номер

Тип устройств с интерфейсом Modbus® RTU:

- UFM MD Flex – Flex, выход реле

3.2 Описание

Устройство измеряет или контролирует уровень заполнения жидкостью с помощью ультразвукового датчика. Версия с реле отключает потребителя (например, насос) при превышении предельного значения или при значениях ниже допустимых. Предельные значения можно регулировать.

Устройство предназначено для измерения уровня заполнения в безнапорных и напорных баках. Пониженное давление, вакуум или выделяющие газ среды повышают погрешность измерения.

Через следующие входы/выходы устройство связано с системой управления потребителя:

- 2 релейных выхода (контакт двустороннего действия, SPDT).
Активация предельными значениями или Modbus.
- 2 оптически разделенных входа (оптрон) для
 - запуска приложений
 - считывания состояния входов через Modbus

- Интерфейс Modbus RS485
Modbus RTU является широко распространенным форматом обмена данными. Устройства с интерфейсом RTU RS485 могут быть соединены друг с другом и поддерживать связь с ведущим устройством.
- Flex
 - Соединительный корпус и сенсорный корпус отдельно.
 - Техническое подключение связано с соединительным корпусом по кабелю.
 - Монтаж корпуса датчика сверху в бак или резервуар.
- Доступные варианты:
 - UFM 200 (PVDF):
Диапазон измерений 0,12 – 1,8 m
 - UFM 200 (PE/Ероху):
Диапазон измерений 0,08 – 2,0 m
 - UFM 600 (PVDF):
Диапазон измерений 0,25 – 6 m

На дисплее UNI (опционально) отображаются измеренные значения. Он используется для всех измерительных устройств на платформе PDM, HFT и UFM с дисплеем UNI. Дисплей UNI имеет следующие дополнительные функции:

- графическая индикация уровня заполнения,
- индикация состояния релейных выходов,
- индикация состояния входов,
- настройка устройства по меню,
- функция регистратора данных со штемпелем даты,
- сохранение и передача настроек параметров на другие датчики,
- функция сохранения на карту microSD,
- обновление микропрограммного обеспечения.

3.3 Конструкция

3.3.1 UFM 200 Flex

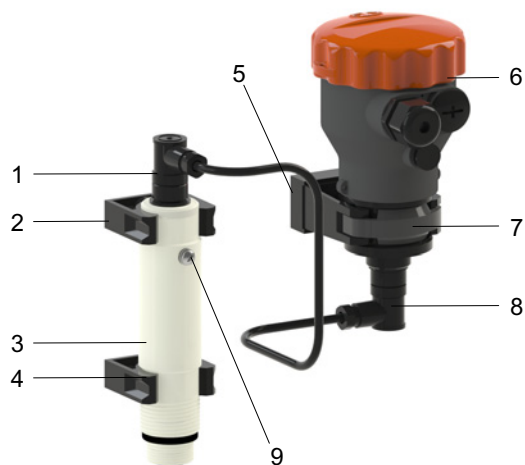


Рис. 2 Конструкция корпуса и датчика Flex

- 1 Штекер соединительного кабеля
- 2 Зажим
- 3 Корпус датчика
- 4 Зажим
- 5 Промежуточная деталь
- 6 Соединительный корпус
- 7 Трубный хомут
- 8 Кабель датчика
- 9 Вывод заземления

3.3.2 UFM 600 Flex

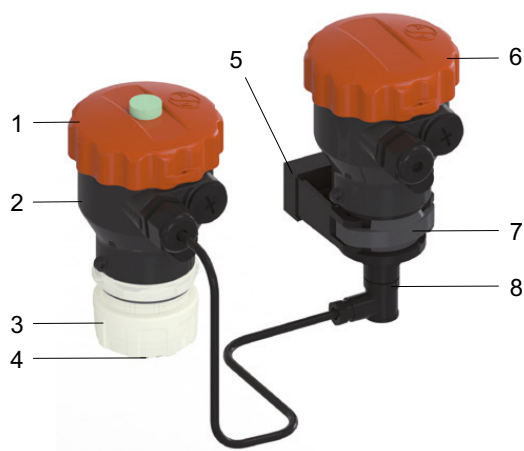


Рис. 3 Конструкция корпуса и датчика Flex

- 1 Крышка корпуса
- 2 Корпус датчика
- 3 Техническое подключение
- 4 Датчик
- 5 Промежуточная деталь
- 6 Соединительный корпус
- 7 Трубный хомут
- 8 Кабель датчика

3.3.3 Дисплей UNI

Дисплей UNI устанавливается на соединительный корпус (необходимо снять крышку корпуса). Поставляемая прозрачная крышка обеспечивает считывание измеренных значений во время работы.

Устройство можно настраивать и эксплуатировать с помощью дисплея UNI.

После ввода в эксплуатацию дисплей UNI можно снять. Если измеренные значения должны отображаться на устройстве продолжительное время, то дисплей UNI можно не снимать.

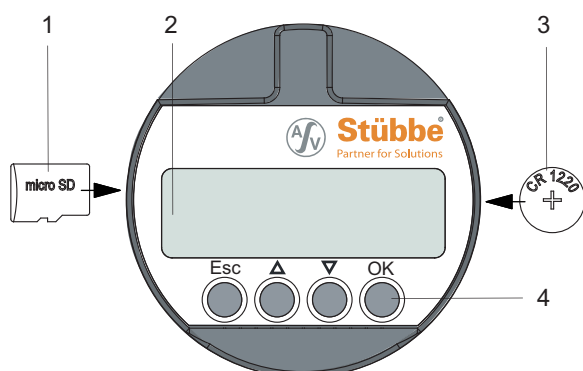


Рис. 4 Конструкция дисплея UNI

- 1 Карта microSD (с пружинным выталкивателем)
- 2 Дисплей
- 3 Батарея
- 4 Кнопки управления

3.3.4 Индикация измеренных значений

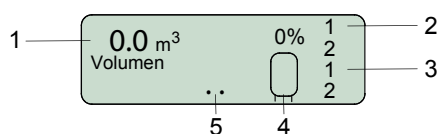


Рис. 5 Дисплей, индикация измеренных значений

- 1 Индикация уровня заполнения (абсолютная и в процентах)
- 2 Индикация состояния реле
Индикация нормальная = контакт разомкнут
Индикация обратная = контакт замкнут
- 3 Индикация состояния входов
Индикация нормальная = переключатель на входе разомкнут
Индикация обратная = переключатель на входе замкнут
- 4 Графическая индикация уровня заполнения
- 5 Сигнал измерений
отсутствует точка = отсутствует сигнал
одна точка = хорошо
две точки = очень хорошо

4 Транспортировка, хранение и утилизация

4.1 Распаковка и проверка состояния поставки

1. Устройство необходимо распаковать после получения и проверить на наличие возможных повреждений, полученных при транспортировке.
2. Проверьте соответствие данных на заводской табличке с данными заказа и расчетными данными.
3. Об этих повреждениях незамедлительно проинформировать изготовителя.
4. При срочном монтаже: выполните утилизацию упаковочного материала согласно действующим местным предписаниям.
 - При последующем монтаже: оставьте устройство в оригинальной упаковке.

4.2 Транспортировка

- ▶ По возможности транспортируйте устройство в оригинальной упаковке.

4.3 Хранение

УКАЗАНИЕ

Материальный ущерб из-за неправильного хранения!

- ▶ Храните устройство должным образом.

1. Убедитесь в том, что складское помещение соответствует следующим условиям:
 - сухое,
 - непромерзающее,
 - без вибраций,
 - без прямых солнечных лучей,
 - температура хранения от +10 °C до +60 °C.
2. По возможности храните устройство в оригинальной упаковке.

4.4 Утилизация

-  Пластмассовые детали могут быть настолько заражены ядовитыми или радиоактивными средами, что очистки может быть недостаточно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды рабочей средой!

- ▶ При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Перед утилизацией устройства: нейтрализуйте остатки среды в устройстве.

1. Удалите батарею и утилизируйте согласно местным предписаниям.
2. Демонтируйте электронные детали и утилизируйте согласно местным предписаниям.
3. Пластмассовые детали утилизируйте согласно местным предписаниям.

5 Монтаж и подключение

5.1 Проверьте условия эксплуатации

1. Обеспечьте соответствие исполнения арматуры с целью применения.
 - Используемые материалы (→ 3.1 Заводская табличка, стр. 7).
 - Рабочая среда (→ Данные заказа и расчетные данные).
2. Обеспечьте требуемые условия эксплуатации.
 - Устойчивость материалов корпуса и уплотнений к среде (→ Список устойчивости).
 - Отсутствует пониженное давление или вакуум в баке.
 - Температура и давление (→ 10.1 Технические данные, стр. 22).
3. Любое иное применение согласовать с изготовителем.

5.2 Монтаж устройства

5.2.1 Установка устройства в бак

- ✓ Тщательно выбирайте место установки в баке.
 - Вертикально к поверхности жидкости.
 - Соблюдайте минимальное расстояние до максимального уровня заполнения (→ 10.1 Технические данные, стр. 22).
 - При заполнении бака до верхней кромки необходимо установить патрубок или колпак для монтажа устройства.
- ✓ Следует избегать возможных помех.
 - Не устанавливайте устройство над местами образования волн или воронок в результате работы мешалок.
 - Не устанавливайте устройство вблизи загрузочных трубопроводов.
 - Навесные элементы на баке или элементы, смонтированные в баке (патрубок, колпак, лестницы, укосины и т. п.), не должны выдаваться в измерительный конус устройства (угол раскрытия ок. 15°).
 - Элементы в баке (лестницы, укосины и т. п.) при необходимости следует экранировать наклонными (лист из стали или пластика) экранами (отсутствуют ложные эхо-сигналы).
 - Если среды склонны к вспениванию, то устройство следует установить в вертикальную трубу.

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства!

- Для привинчивания устройства к баку используйте только соответствующий рожковый гаечный ключ.
-

1. Убедитесь, что уплотнительное кольцо вставлено для уплотнения технологического подключения.
2. Ввинтите корпус датчика в бак рожковым гаечным ключом (от руки).

5.2.2 Установка устройства над водоводом

- ✓ Выберите тщательно место установки устройства над водоводом.
 - Вертикально над жидкостью.
 - Соблюдайте минимальное расстояние до максимального уровня (→ 10.1 Технические данные, стр. 22).
- ✓ Следует избегать возможных помех.
 - Не устанавливайте устройство над местами образования волн или над водоворотом.
 - Не устанавливайте устройство вблизи питательных трубопроводов.

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства!

- Для привинчивания устройства к баку используйте только соответствующий рожковый гаечный ключ.
1. Установите консоль как держатель для устройства над водоводом.
 2. Ввинтите корпус датчика в консоль рожковым гаечным ключом (от руки).

5.3 Электрическое подключение устройства

- ✓ Устройство смонтировано.
- ✓ Электроснабжение отключено и защищено от повторного включения.

i Устройство можно подключить с помощью кабеля без экранирования. Если возможны паразитные электромагнитные наводки, то необходимо использовать экранированный кабель. Клеммные планки снимаются.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!

- Работы на электрической системе доверяйте только специалисту-электрику.
- Отключите подачу питания установки и защитите ее от непреднамеренного повторного включения.

1. Отвинтите крышку от соединительного корпуса, при необходимости снимите дисплей UNI.
2. Проведите соединительный кабель через кабельные вводы и подключите следующее.
 - Кабель
 - Схему соединений (→ 10.4 Схемы соединений, стр. 22).
3. Прочно затяните кабельные вводы.
4. Вставьте джампер.
 - Если кабель шины заканчивается на этом устройстве, вставьте джампер на штырьковый вывод ON.
 - Если кабель шины не заканчивается на этом устройстве или будет удлиннен, вставьте джампер на контакт OFF.
 (→ 10.4.2 Терминирование Modbus RTU, стр. 23).
5. Навинтите крышку корпуса.
6. Обрежьте соединительный кабель.
7. Установите штекер. (→ 10.4.3 Подключение датчика Flex, стр. 24).
8. Соедините соединительный корпус и корпус датчика (→ 10.4.3 Подключение датчика Flex, стр. 24).
9. Соедините вывод заземления с выравниванием потенциалов всей установки (→ Рисунок Конструкция корпуса и датчика Flex, стр. 8).
10. Используйте заземленный источник питания Modbus (сетевой блок питания с защитным заземлением).

6 Эксплуатация

УКАЗАНИЕ

Измененные параметры незамедлительно будут влиять на коммутационные выходы.

- Убедитесь в том, что изменение параметра не вызовет сбой (например, сухой ход насоса).

При включении устройства все релейные контакты открыты на 3 с (NO).

После этого релейные контакты принимают настройку и измеренные значения соответствующего состояния.

6.1 Основные действия с дисплеем UNI

Описание меню и функций
(→ 7.2 Главное меню, стр. 15).

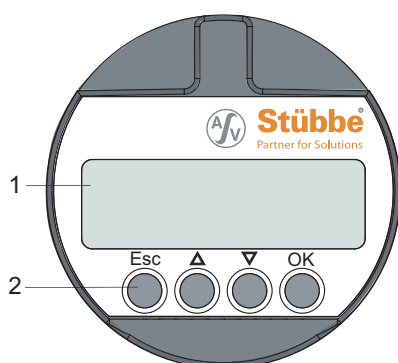


Рис. 6 Дисплей UNI

- 1 Дисплей
- 2 Кнопки управления

6.1.1 Индикация измеренных значений

На дисплее отображается измеренное значение (например, объем).

Кнопка	Функция
OK	Главное меню
Esc	Переход от индикации измеренных значений к индикации времени и даты.
▲ ▼ одновременно	Поворот направления индикации дисплея.

Табл. 3 Функции кнопок при индикации измеренных значений

6.1.2 Настройка параметров

Кнопка	Функции
Esc	- Прерывание ввода и переход в верхнее меню. - Изменения не сохраняются.
▲	- Увеличение значения параметра. - Предыдущее меню/подменю. - Продолжительное нажатие, быстрое увеличение значения параметра. - Дополнительное нажатие ▼, очень быстрое увеличение значения параметра.
▼	- Уменьшение значения параметра. - Следующее меню/подменю. - Продолжительное нажатие, быстрое уменьшение значения параметра. - Дополнительное нажатие ▲, очень быстрое уменьшение значения параметра.
OK	- Переход в обзор меню. - Переход в выбранное меню/подменю. - Подтверждение параметра и сохранение значения.
Отсутствие нажатия кнопок	- Через 2 минуты на дисплее отобразятся измеренные значения. - Изменения не сохраняются.

Табл. 4 Функции кнопок при настройке параметров

6.2 Первый ввод в эксплуатацию с дисплеем UNI

 После ввода в эксплуатацию дисплей UNI можно снять. Если измеренные значения должны отображаться на устройстве продолжительное время, то дисплей UNI можно не снимать. Если индикация перевернута, одновременно нажмите кнопки ▲▼.

- ✓ Устройство установлено надлежащим образом.
- ✓ Устройство соединено с электроснабжением надлежащим образом и готово к работе.
- 1. Отвинтите крышку корпуса.
- 2. Установите дисплей UNI на электронную систему (белое гнездо).
- 3. Настройка устройства (→ 7.2 Главное меню, стр. 15).
- 4. При необходимости снимите дисплей UNI.
- 5. Навинтите крышку корпуса или прозрачную крышку.

6.3 Управление несколькими устройствами

 С помощью дисплея UNI и карты microSD можно передавать наборы параметров с одного устройства на другое или архивировать их на компьютере.

 Поддерживаются все карты microSD или microSDHC с файловой системой FAT32. Файлы должны находиться в корневом каталоге.

Файлы необходимо называть в формате 8.3 (например, PARA_1.ASV), в противном случае будет отображаться сокращенное имя файла.

Функция сохранения всегда называет файлы STUEBBE.ASV. Если на карте microSD уже существует файл STUEBBE.ASV, то он будет перезаписан.

6.3.1 Сохранение наборов параметров

1. Сохранение наборов параметров устройства на карте microSD (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).
2. Вставьте карту microSD в компьютер, перенесите и архивируйте файл STUEBBE.ASV.

6.3.2 Параметризация нескольких устройств

1. Параметризация первого устройства (→ 7.2 Главное меню, стр. 15).
2. Сохранение наборов параметров устройства на карте microSD (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).
3. Установите дисплей UNI с установленной картой microSD на следующее устройство.
4. Сохраните набор параметров с карты microSD в устройстве (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).

6.4 Анализ регистратора данных

 С помощью дисплея UNI и карты microSD можно создавать и анализировать ряды измерений.

1. Вставьте карту microSD в дисплей UNI, установите дисплей UNI в устройство.
2. Настройка функций регистратора данных (→ 7.6 Меню диагностики, стр. 17).
3. Извлеките карту microSD и проанализируйте файл журнала (формат csv) на компьютере.

6.5 Обновление микропрограммного обеспечения

 Текущее микропрограммное обеспечение датчика или дисплея UNI можно получить на сайте (→ www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).



Если обновление было прервано (→ 9.1.1 Устранение ошибок при загрузке программного обеспечения, стр. 21).

1. Загрузите текущую версию микропрограммного обеспечения датчика (например UFR_Vxxx.HEX для версии Flex) и дисплея UNI (UNI_Vxxx.HEX) из Интернета и сохраните на карте microSD.
2. Вставьте карту microSD в дисплей UNI, установите дисплей UNI в устройство.
3. Скопируйте микропрограммное обеспечение датчика или дисплея UNI с карты microSD на устройство (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).
4. Ознакомьтесь с информацией о версии (Release Notes). Если необходимо выполнить сброс заводских настроек.
 - Запишите все параметры.
 - Выполните сброс заводских настроек (→ 7.2 Главное меню, стр. 15).
 - Заново настройте устройство (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).
5. Проверьте и при необходимости исправьте дату и время (→ 7.3 Меню основных настроек, стр. 15).

7 Меню и функции

7.1 Индикация измеренных значений

На дисплее отображается измеренное значение (например, объем).

Кнопка	Функция
OK	Главное меню
Esc	Переход от индикации измеренных значений к индикации времени и даты.
▲ ▼ одновременно	Поворот направления индикации дисплея.

Табл. 5 Функции кнопок при индикации измеренных значений

7.2 Главное меню

Главное меню	Функция
Основные настройки	Выполнение основных настроек (→ 7.3 Меню основных настроек, стр. 15).
Выход	Настройка характеристик выходов (→ 7.4 Меню выхода, стр. 16).
Дисплей	Настройка опций индикации (→ 7.5 Меню дисплея, стр. 17).
Диагностика	Запрос функций диагностики (→ 7.6 Меню диагностики, стр. 17).
Сервис	Выполнение сервисных функций (→ 7.7 Сервисное меню, стр. 18).

Табл. 6 Главное меню

7.3 Меню основных настроек

Подменю, значения	Функция
Язык	
Deutsch English Français Español Italiano	Настройка языка
Подсветка	
Автоматически	Подсветка дисплея автоматически включается на 15 с: • если отображаемое значение изменилось на 5 %
При нажатии кнопки	При каждом нажатии кнопки подсветка дисплея включается на 15 с.
Выкл.	Подсветка дисплея всегда выключена.

Подменю, значения	Функция
Вкл.	Подсветка дисплея всегда включена.
Время интегрирования	
0 ... 60 с	Настройте интервал измерений для ультразвукового датчика для компенсации колебаний по высоте. С помощью интервала измерения рассчитывается и отображается среднее значение. Таким образом кратковременные колебания по высоте могут не отображаться. Продолжительное время накопления замедляет реакцию на колебания по высоте.
Основная компенсация	
Мин. высота заполнения	Настройка индикации высоты заполнения в %. Установленное значение отображается как «0 %»: ▶ ▲ ▼ – настройка высоты заполнения для 0 %. ▶ OK – принять настройку.
Макс. высота заполнения	Настройка индикации высоты заполнения в %. Установленное значение отображается как «100 %»: ▶ ▲ ▼ – настройка высоты заполнения для 100 %. ▶ OK – принять настройку.
Объем бака	
xx.y м ³ xxxxx l	▶ ▲ ▼ – настройка объема измеряемого бака. ▶ OK – принять настройку.
xxxx мм	▶ ▲ ▼ – настройка высоты измеряемого бака. ▶ OK – принять настройку.
xxxx мм	▶ ▲ ▼ – настройка монтажной высоты (высота над дном бака) датчика. ▶ OK – принять настройку.
100 %	▶ ▲ ▼ – высота бака = 100 % (да/нет). ▶ OK – принять настройку.

Подменю, значения	Функция
Форма резервуара	
Линейная Сферический бак Гориз. бак	► ▲▼ – настройка формы бака. ► ОК – принять настройку. ► ▲▼ – настройка количества баков (1 ... 5) (для батареи баков). ► ОК – принять настройку.
Датчик	
	Индикация диапазона измерения встроенного датчика.
Время	
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ	Индикация/настройка даты и времени. Первый разряд даты подчеркнут. ► ▲▼ – настройка значения. ► ОК – принять значение, настроить следующий разряд. ► После установки минут нажмите ОК возврата в меню основных настроек.
Настройки Modbus	
Интерфейс	Настройте скорость передачи данных. ► ▲▼ – выбор значения от 2400 до 38400. ► ОК – принять настройку.
Все абоненты шины должны иметь одинаковые настройки скорости передачи и четности данных.	Настройте четность данных. Одинаковая четность данных: 1 стоп-бит. Отсутствует четность данных: 2 стоп-бита. ► ▲▼ – установить значение. ► ОК – принять настройку.
Адрес	Настройте адрес ведомого устройства. Первый разряд адреса подчеркнут. ► ▲▼ – настройка значения от 1 до 247. ► ОК – подтвердить значение, настроить следующий разряд. ► После установки последней цифры нажмите ОК для возврата в меню основных настроек.
Все абоненты шины должны иметь разные адреса.	

Табл. 7 Меню основных настроек

7.4 Меню выхода

7.4.1 Выбор выхода реле

 Сначала настраивается выход реле, затем вид переключения.

В зависимости от выбранного вида переключения можно настроить характеристики переключения.

Все 4 выхода реле настраиваются одинаково.

Подменю, значения	Функция
Реле 1 Реле 2	► ▲▼ – выбор настраиваемого реле. Отобразятся установленные значения.

Табл. 8 Меню выхода (реле)

7.4.2 Настройка

Подменю, значения	Функция
Вид переключения	
Дистанция Высота заполнения Объем заполнения	Настройка вида переключения: • Включение/выключение при изменении.
Точка коммутации 1	
	Настройте точку коммутации 1. В режиме работы «Окно» значение точки коммутации 1 должно всегда быть больше значения точки коммутации 2.
Задержка включения 1	
0 ... 60 с	Настройка задержки включения для точки коммутации 1. Задержка включения – это время, на которое переключается реле после того, как будет достигнута точка коммутации. Задержка переключения предупреждает, например, колебания реле при режиме работы «Гистерезис».
Точка коммутации 2	
	Как точка коммутации 1.
Задержка включения 2	
0–60 с	Как задержка включения 1.

Подменю, значения	Функция
Размыкающий контакт/замыкающий контакт	
NO NC	Настройка функции переключения: • NO – замыкающий контакт. • NC – размыкающий контакт. Выходы реле принимают настроенную здесь функцию переключения прикл. через 3 секунды после включения питающего напряжения.
Режим работы	
Гистерезис Окно	Настройка режима работы. • Гистерезис – Включение при повышении давления/температуры в точке коммутации 1. – Выключение при понижении давления/температуры в точке коммутации 2. • Окно – Включение между точкой коммутации 1 и точкой коммутации 2. – Выключение ниже точки коммутации 1 или выше точки коммутации 2.

Табл. 9 Меню выхода

7.5 Меню дисплея

Подменю Значения	Функция
Дистанция Уровень заполнения Объем	Настройка эталонной величины и единицы для индикации уровня заполнения: ▶ ▲▼ – выбор эталонной величины. ▶ Нажмите ОК, открывается подменю выбора соответствующей единицы. ▶ ▲▼ – выбор единицы. ▶ ОК – принять настройку.

Табл. 10 Меню дисплея

7.6 Меню диагностики

i Для использования функции регистратора данных необходима карта microSD. Функция регистратора данных сохраняет данные в формате CSV на карте microSD.

По истечении установленного времени записи (для каждого файла) начнется запись нового файла, пока карта microSD не будет заполнена или функция регистратора данных не будет деактивирована.

Подменю, значения	Функция
Контрольная стрелка	
Дистанция/ высота/объем	Индикация минимального и максимального значения измерения для уровня заполнения.
	Сброс контрольной стрелки в меню Сервис – Сброс – Контрольная стрелка.
Статус	
Датчик ОК	Сообщения о неисправности отсутствуют, устройство работает нормально.
Еххх	Сообщение об ошибке (→ Таблица 15 Устранение неисправностей , стр. 20).
Регистратор данных	
Выкл.	Функция регистратора данных выключена.
Час, день, месяц, год	Настройка продолжительности записи для функции регистратора данных. Интервал измерений и обозначение файла соответствуют следующей таблице.

Табл. 11 Меню диагностики

Продолжительность записи (для каждого файла)	Интервал измерений	Обозначение файла
Час	5 с	МесяцДеньЧас.csv например: 061814.csv
День	2 мин	ГодМесяцДень например: 20140618.csv
Месяц	1 ч	ГодМесяц.csv например: 201406.csv
Год	1,8 ч	Год.csv например: 2014.csv

Табл. 12 Настройки регистратора данных

7.7 Сервисное меню

 Дисплей UNI поддерживает все карты microSD или microSDHC с файловой системой FAT32. Важные файлы должны находиться в корневом каталоге. Если при загрузке набора параметров произошла ошибка передачи данных, то дисплей UNI автоматически восстановит заводские настройки. На дисплее UNI отображаются только файлы в формате 8.3.

Подменю, значения	Функция
Сброс	
Заводские настройки	Сброс всех параметров и возврат к заводским настройкам: ► ОК – установятся заводские настройки.
Контрольная стрелка	Сброс контрольной стрелки для уровня заполнения.
Информация	
	Отображение версии микропрограммного обеспечения датчика и дисплея UNI.
Память	
В буферной памяти	Все параметры устройства сохраняются в буферной памяти.
Из буферной памяти	Все параметры из буферной памяти сохраняются на устройстве.
На карте microSD	Все параметры устройства сохраняются на карте microSD.
С карты microSD	Все параметры с карты microSD сохраняются на устройстве.
Обновить микропрограммное обеспечение	
firmware update for device	Загрузка микропрограммного обеспечения для датчика с карты microSD. ► Удерживайте нажатой кнопку ОК, пока не отобразится программа начальной загрузки. ► Нажмите ОК, имеющиеся на карте microSD файлы будут показаны в виде списка. ► ▲▼ – выбор файла (например UFR_Vxxx.HEX для версии Flex). ► ОК – новое микропрограммное обеспечение будет загружено на устройство и сразу запущено.
UniDisplay	Загрузка микропрограммного обеспечения для дисплея UNI с карты microSD. ► Удерживайте нажатой кнопки ОК + Esc, пока не отобразится UNIBOOT. ► Нажмите ОК, имеющиеся на карте microSD файлы будут показаны в виде списка. ► ▲▼ – выбор файла (UNI_Vxxx.HEX). ► ОК – новое микропрограммное обеспечение будет загружено на устройство и сразу запущено.

Табл. 13 Сервисное меню

8 Техническое обслуживание и уход

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!

- ▶ Работы на электрической системе доверять только специалисту-электрику.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления опасными или горячими средами!

- ▶ При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.
- ▶ Дайте устройству остыть.
- ▶ Убедитесь в том, что в устройстве отсутствует давление.
- ▶ Заблокируйте подачу среды к устройству.
- ▶ Опорожните трубопроводы, среду соберите и утилизируйте должным образом.
- ▶ Отключите подачу тока к установке.
- ▶ Защитите подачу тока от повторного включения.
- ▶ Перед работами по техническому обслуживанию или ремонту предупредите сотрудников и установите предупредительные таблички.

8.1 Техническое обслуживание

Периодичность	Вид деятельности
При необходимости	• Очистка устройства влажной салфеткой.
Один раз в полгода	Визуальная и функциональная проверка: • отсутствие изменений в нормальных рабочих режимах, • герметичность, • отсутствие необычных шумов и вибраций.
Ежегодно	• Замена батареи дисплея UNI.

Табл. 14 Действия по техническому обслуживанию

- ▶ Выполните действия по техническому обслуживанию в соответствии с таблицей.

8.2 Содержание в исправном состоянии

8.2.1 Демонтаж установки

- ✓ Установка опорожнена.
 - ✓ Установка промыта.
 - ✓ Установка находится в безнапорном состоянии.
 - ✓ Установка охлаждена.
 - ✓ Установка защищена от повторного включения.
1. Отвинтите крышку от соединительного корпуса, при необходимости снимите дисплей UNI.
 2. Отключите соединительный кабель.
 3. Навинтите крышку корпуса.
 4. Демонтируйте устройство из технологического трубопровода.
 5. При необходимости продезинфицируйте устройство.

8.2.2 Запасные части и обратная отправка

1. Для заказа запасных частей подготовьте следующую информацию (→ 3.1 Заводская табличка, стр. 7).
 - Тип устройства
 - Идентификационный номер
 - Номинальное давление и номинальный диаметр
 - Материалы для подключения и уплотнения
2. Для обратной отправки заполните и приложите заявление об отсутствии возражений (→ www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).



3. Используйте только запасные части ASV Stübbe.

9 Устранение неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и отравления вредными средами!

- При любых работах на устройстве используйте средства индивидуальной защиты.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Среда выступает на фланце	Слишком маленькое предварительное натяжение уплотнительного кольца круглого сечения.	► Подтяните корпус датчика рожковым гаечным ключом.
Индикация «Display Vx.yy UNI»	Ошибка при обновлении микропрограммного обеспечения.	► Заново загрузите микропрограммное обеспечение (→ 9.1.1 Устранение ошибок при загрузке программного обеспечения, стр. 21).
Индикация «НЕИСПР.» Сообщение системы диагностики: E005 – отсутствует эхо-сигнал	Кабельное соединение с датчиком неисправно (только для варианта Flex).	► Проверьте кабель датчика. (→ 10.4.3 Подключение датчика Flex, стр. 24).
	Отсутствует эхо-сигнал. Датчик неправильно выровнен. Датчик неисправен.	► Замените кабель датчика. ► Проверьте выравнивание датчика по вертикали и при необходимости исправьте. ► Замените корпус датчика.
Индикация «< мин. !» или «> макс. !» Сообщение системы диагностики: E005 — ниж. граничная зона или E006 — верх. граничная зона	Расчет высоты заполнения и объема невозможны	► Проверьте настройки ¹⁾ и при необходимости исправьте (→ 7.3 Меню основных настроек, стр. 15).
Дисплей остается темным	Электропитание неисправно.	► Проверьте электропитание.
	Неверная версия микропрограммного обеспечения для дисплея UNI.	► Заново загрузите микропрограммное обеспечение (→ 9.1.1 Устранение ошибок при загрузке программного обеспечения, стр. 21).
Индикация перевернута	Направление индикации изменено	► Одновременно нажмите кнопки ▲ ▼ для разворота направления индикации.

Табл. 15 Устранение неисправностей

1) Плотность рабочей среды, объемное расширение. Объем бака и форма резервуара.

Ошибка Modbus	Возможная причина	Устранение
Неверная или нестабильная передача данных	Абоненты шины имеют один и тот же адрес.	► Задайте разные адреса для каждого абонента шины (→ 7.3 Меню основных настроек, стр. 15).
	Абоненты шины имеют разную скорость передачи данных или четность данных.	► Установите одинаковую скорость передачи и четность данных для всех абонентов шины (→ 7.3 Меню основных настроек, стр. 15).
	Modbus неправильно терминирован.	► Правильно закройте Modbus джампером (→ 5.3 Электрическое подключение устройства, стр. 12).

Табл. 16 Устранение ошибок Modbus

9.1 Устранение ошибок

9.1.1 Устранение ошибок при загрузке программного обеспечения

 Если во время обновления микропрограммного обеспечения датчика или дисплея UNI произошла ошибка (например, выход из строя питающего напряжения), то меню «Обновить программное обеспечение» не может быть вызвано.

 Текущее микропрограммное обеспечение датчика или дисплея UNI можно найти на веб-сайте
(→ www.asv-stuebbe.ru/service/downloads).



1. Сохраните текущую версию микропрограммного обеспечения датчика (например UFR_Vxxx.HEX для версии Flex) или дисплея UNI (UNI_Vxxx.HEX) на карту microSD.
2. Отключите устройство от источника питания.
3. При необходимости вставьте дисплей UNI и карту microSD с текущим микропрограммным обеспечением.
4. Чтобы загрузить микропрограммное обеспечение датчика, нажмите и удерживайте кнопку OK.
5. Чтобы загрузить микропрограммное обеспечение дисплея UNI, нажмите и удерживайте кнопки OK и ESC.
6. Включите подачу тока.
7. OK, ▲▼ – выбор файла.
8. Нажмите OK.
Загрузится текущее микропрограммное обеспечение.
9. Еще раз нажмите OK.
Текущее микропрограммное обеспечение запустится.
10. Снова настройте устройство (→ 7.2 Главное меню, стр. 15).

10 Приложение

10.1 Технические данные

 Технические данные (→ Технический паспорт).

10.2 Размеры

 Размеры (→ Технический паспорт).


10.3 Принадлежности

Наименование	Идентификационный номер
Дисплей UNI	144153
- Индикация и блок управления - С прозрачной крышкой из полиамида для присоединительной головки - Языки: DE, EN, FR, ES, IT	
Батарея, CR1220, 3 В	144328
Карта памяти, Micro-SD	144329

Табл. 17 Принадлежности

10.4 Схемы соединений

10.4.1 Схема подключений Modbus RTU

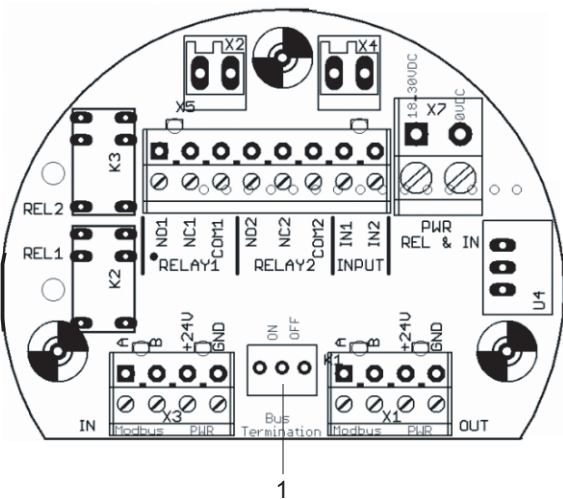

1 Заглушка шины

Расположение клемм


Клеммная панель	Клемма	Соединение
X 1	A	RS485 A
	B	RS485 B
	+24 В	Питающее напряжение Modbus
	Заземление	Питающее напряжение массы
X 3	A	RS485 A
	B	RS485 B
	+24 В	Питающее напряжение Modbus
	Заземление	Питающее напряжение массы
X5	NO1	Замыкающий контакт коммутационного выхода реле 1
	NC1	Размыкающий контакт коммутационного выхода реле 1
	COM1	Реле 1 COM
	NO2	Замыкающий контакт коммутационного выхода реле 2
	NC2	Размыкающий контакт коммутационного выхода реле 2
	COM2	Реле 2 COM
X7	IN1	Кнопка пуска
	IN2	Кнопка остановки
	18 ... 30 В пост. тока	Питающее напряжение (18 ... 30 В пост. тока)
	0 В пост. тока	Опорный потенциал для входов

10.4.2 Терминирование Modbus RTU

Modbus RS485 должен быть терминирован в устройствах на конце шины.

Терминирование при одном абоненте


Для этого вставьте джампер на левый и средний штырьковый вывод (положение ON).

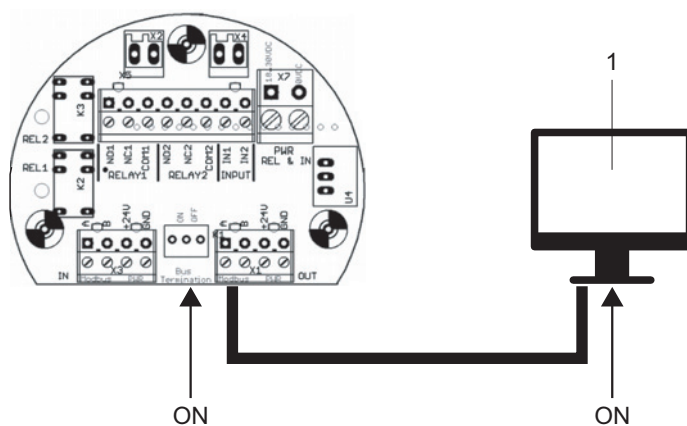

1 Ведущее устройство/PWR

Терминирование при нескольких абонентах

Для этого вставьте джампер на средний и правый штырьковый вывод (положение OFF).

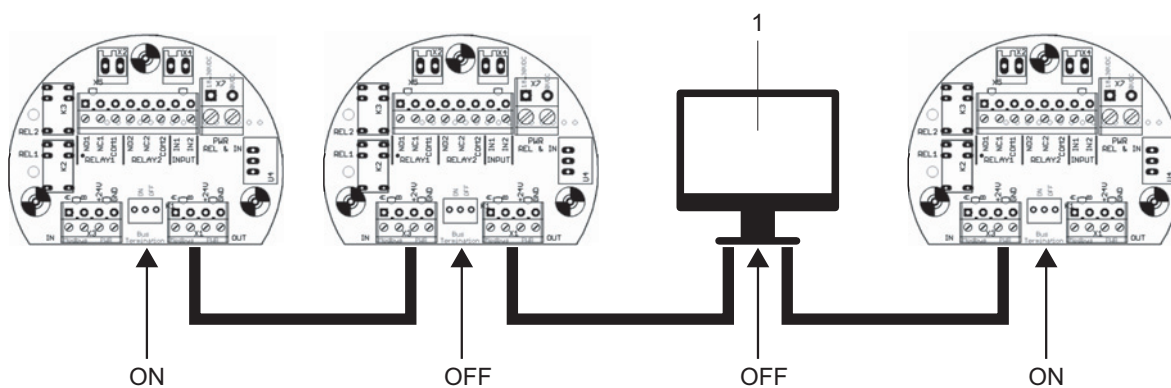

1 Ведущее устройство/PWR

10.4.3 Подключение датчика Flex

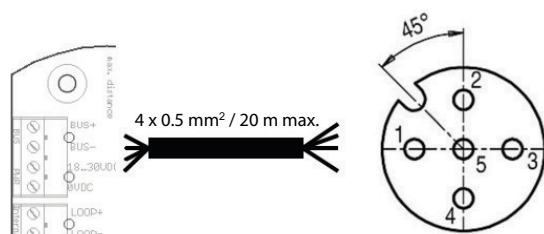


Рис. 7 Схема соединений UFM 600 Flex

Датчик		Присоединительная головка угловой коробки	
1	Шина (+)	1	Шина (+)
2	Шина (-)	2	Шина (-)
		3	+5 В пост. тока
3	18–30 В пост. тока	5	18–30 В пост. тока
4	0 В пост. тока	4	0 В пост. тока

Табл. 18 Распределение жил кабеля UFM 600 Flex

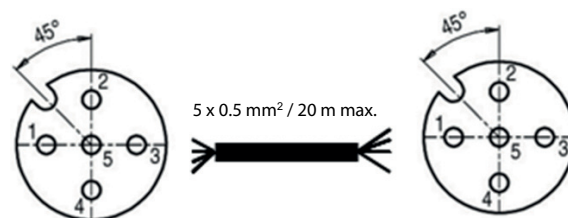


Рис. 8 Схема соединений UFM 200 Flex

Датчик угловой коробки		Присоединительная головка угловой коробки	
1	Шина (+)	1	Шина (+)
2	Шина (-)	2	Шина (-)
3	+5 В пост. тока	3	+5 В пост. тока
4	0 В пост. тока	4	0 В пост. тока
5	18–30 В пост. тока	5	18–30 В пост. тока

Табл. 19 Распределение жил кабеля UFM 200 Flex

10.4.4 Функции Modbus

Код функции	Имя	Адрес ¹⁾	Data type	Comment
01	Read Coil Status	0x00 → RELAY1 0x01 → RELAY2	Bit	Read relay status.
02	Read Input Status	0x00 → INPUT1 0x01 → INPUT2	Bit	Read input status. A "TRUE" logic level on the inputs are extended to minimum 5 seconds.
03	Read Holding Registers	0x00 → UFM Version	Unsigned Integer	Value = 310 → V3.10
		0x01 → Distance [mm]	Signed Integer	Value = 0 ... 10 000 → 0 ... 10 бай
		0x02 →	Signed Integer	-
		0x08 → Error	Unsigned Integer	TRUE → Sensor error FALSE → Sensor OK
		0x09 → Device ID [UFM]	Unsigned Integer	Value = 50 → Device ID = 50
		0x0A → Distance [mm]	Float_ABCD	IEEE 32-bit floating-point
		0x0C → Filling Level [cm]	Float_ABCD	IEEE 32-bit floating-point
		0x0E → Volume [l]	Float_ABCD	IEEE 32-bit floating-point
		0x14 → Temperature [°C]	Float_ABCD	IEEE 32-bit floating-point
04	Read Input Registers	-	-	-
05	Force Single Coil	0x00 → RELAY1 0x01 → RELAY2	Bit	Write relay status, if it is released to Modbus control (→ 7.4.2 Настройка, стр. 16). value = 0x0000 → Relay off value = 0xFF00 → Relay on

Табл. 20 Функции Modbus

1) Обозначение реле (Coils), входов (Input) и регистров начинается с «1» (физический адрес «0»).

10.4.5 Форматы сообщений Modbus RTU

Formats	Data																						
Система кодирования	8 bit binary																						
Number of data bits per character	With Parity Checking <table><tr><td>Start</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>Par</td><td>Stop</td></tr></table> Without Parity Checking <table><tr><td>Start</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>Stop</td><td>Stop</td></tr></table>	Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Stop	Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Stop	Stop
Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Stop													
Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Stop	Stop													
Parity	Even or No																						
Bit transfer rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Selectable																						
Duplex	Half duplex Transceiver with Failsafe																						
Error checking	CRC (cyclic redundancy check)																						
Polynomial	(CRC-16 101000000000001)																						
Bit transfer order	LSB first																						
End of message	Idle line for 3.5 or more characters (>1.75 msec for >19200 Bps)																						

Табл. 21 Modbus RTU Message Formats

Предварительные настройки

- Адрес: 41
- Скорость передачи данных: 9600 бит/с
- Интерфейс:
 - 8 битов данных
 - одинаковая четность данных
 - 1 стоп-бит

